

Microcement / betonciré is een dunne, naadloze afwerking van **0 tot 3 mm**. Het resultaat staat of valt bij de voorbereiding: een vaste, vetvrije ondergrond en kitwerk dat op het juiste moment wordt aangebracht. Loop deze lijst vóór de startdatum door en vink af.

1 Ruimte leegmaken

- ☐ Maak de badkamer of andere ruimte **volledig vrij**: meubels, kranen en alles wat demontabel is eruit.
- ☐ Haal het kitwerk uit alle inwendige hoeken. Tip: snijd het aan twee kanten los met een stanleymes. Zie afb. 1.

2 De ondergrond

- ☐ Tegels, stucwerk en andere ondergronden moeten **vast zitten** — niets mag los of hol klinken.
- ☐ Maak tegels **vetvrij** door ze te reinigen met ammoniak.
- ☐ Komt er een gietvloer? Houd dan rekening met de hoogte van de **douchput of drain**: de vloer komt **0 tot 3 mm** hoger te liggen. Zie afb. 3.

3 Kitwerk — let hier goed op

- ☐ Alle inwendige hoeken worden **altijd** afgekit: de volledige aansluiting langs de vloer én de staanders in de douchehoek. Zie afb. 2.
- ☐ Kit rondom bestaande kranen **dicht vóór** het aanbrengen van de beton ciré.

! **Veelvoorkomende fout.** Komen er nieuwe kranen? Laat het kitwerk dan pas ná het afmonteren aanbrengen — niet vooraf.

Afb. 1 — kit eruit snijden


GOED

Afb. 2 — hoeken afkitten


GOED

Afb. 3 — hoogte drain


LET OP

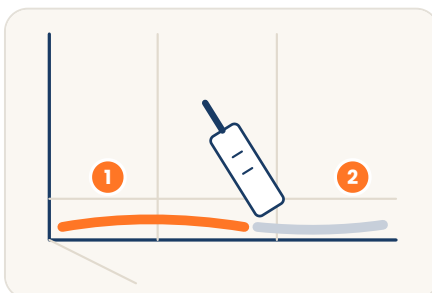

- 1** Snijd de kitnaad aan beide zijden los
- 2** Hoek volledig kitvrij achterlaten

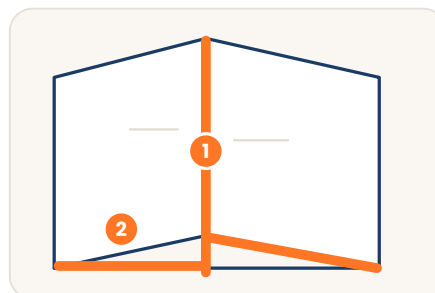

- 1** Staanders in de douchehoek afkitten
- 2** Naad langs de vloer in zijn geheel

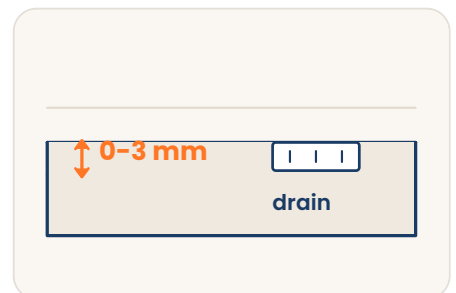

- i** Nieuwe vloer komt 0-3 mm hoger dan de oude maatvoering
- i** Stem de puthoogte hierop af

4 Wanneer mag wat weer?

1 dag

Afmonteren

Sanitair en kranen kunnen de volgende dag terug

3 dagen

Douchen

Pas na drie dagen weer gebruiken

30 dagen

Volledig uitgehard

De lak is dan op eindsterkte

5 Schoonmaken

- ☐ Spoel de douchehoek na gebruik af met **water**.
- ☐ Nodig? Neem af met **groene zeep** en spoel daarna alleen na met water.
- ☐ Wij adviseren een **onderhoudsset** mee te bestellen voor het schoonmaken en onderhouden.

✗ Nooit gebruiken: vloerwissers, schuursponzen en andere schurende of scherpe materialen. Deze beschadigen de laklaag.

6 Onderhoud op lange termijn

- ☐ Laat de lak in de **douche** ongeveer **eens per 5 jaar** opnieuw aanbrengen, afhankelijk van gebruik en intensiteit. Voor de overige ruimtes is dit niet nodig.
- ☐ Schroeven of voorwerpen ophangen? **Altijd eerst voorboren.**

Loodgieterswerk laten uitvoeren?

Voor het demonteren en afmonteren van sanitair en kranen kunt u direct contact opnemen met onze vaste loodgieter.

LOODGIETER

Jimmy Versteeg
HV Groep

TELEFOONNUMMER

06 24 99 33 84



Alles afgevinkt? Dan staan wij op de afgesproken dag klaar. Twijfelt u over een punt, of lukt iets niet op tijd? Neem vooraf contact met ons op via www.stucstunter.nl — dan lossen we het samen op.